


Link do produktu: <https://www.strefainternetowa.com/practic-oczekacz-na-talerze-quick-dry-szary-p-3704.html>

PRACTIC OCZEKACZ NA TALERZE QUICK DRY SZARY

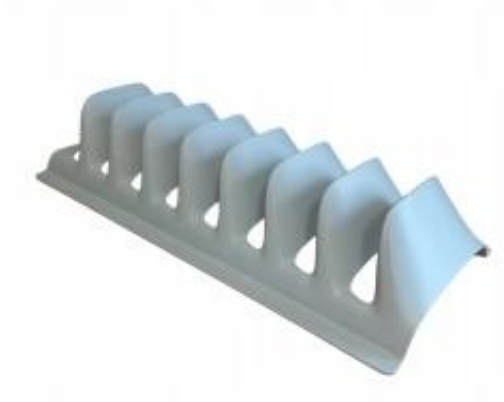

Cena	12,00 zł
Numer katalogowy	ALP-14924084008
Kod producenta	STOT14
Kod EAN	5903456110932

Opis produktu

STOJAK NA POKRYWKI / TALERZE

" QUICK DRY"

Stojak na talerze lub pokrywki stanowi stabilną i nowoczesną formę przechowywania i eksponowania produktów kuchennych. Wyposażony w **siedem przegródek** umieszczonych za sobą, idealnie utrzymuje **pionową pozycję** znajdujących się na nim przedmiotów.

Wszechstronne zastosowanie naszego plastikowego organizera daje możliwość używania go również jako ociekacza do świeżo umytych talerzy. Kompaktowa forma pozwala na zmienienie jego miejsca w dowolnej dla siebie chwili.

Plastikowy stojak na talerze ułatwia szybkie wyjmowanie pojedynczych talerzy lub pokrywek. Sprawdzi się on na półce lub w szufladzie

Wymiary produktu:

- Długość: **30 cm,**
- Szerokość: **13 cm,**
- Wysokość: **6 cm,**

Materiał:

- **Polipropylen**

Produkt BPA Free - możesz być w 100% pewien, że materiały z jakich jest wytworzony **nie zagrażają** Twojemu **życiu i zdrowiu**.

5903456110932

Parametry produktu

- **Stan:** Nowy
- **Marka:** Practic

-
- **Kolor:** szary
 - **EAN (GTIN):** 5903456110932
 - **Kod producenta:** STOT14
 - **Rodzaj:** ociekacz (suszarka)
 - **Materiał wykonania:** plastik
 - **Długość:** 30
 - **Szerokość produktu:** 13
 - **Typ:** do szafki, do zlewu
 - **Waga produktu z opakowaniem jednostkowym:** 0.095
 - **Wysokość produktu:** 6

Informacje o bezpieczeństwie

List of safety warnings for dryers and drainers based on the requirements of General Product Safety Regulation (EU) 2023/988 (GPSR): * Make sure the dryer/chopper is stable to avoid tipping over. * Do not overload the dryer/cutter with excessive laundry to avoid damage or loss of stability. * If the dryer/cutter has sharp edges or elements, care should be taken during use to avoid cuts. * Use the dryer/cutter in a well-ventilated area to prevent moisture buildup and mold formation. * Clean the dryer/cutter regularly to remove accumulated dirt and deposits that may affect its functionality. * Do not place the dryer/cutter near heat sources or open fire to avoid the risk of fire. * Check that the dryer/cutter is suitable for the type of laundry you put on it (e.g. delicate fabrics). * For dryers/cutters with electrical components, make sure they are protected from moisture and use them as instructed. * If the dryer/chopper has safety features (e.g. blockages), use them as intended. * Make sure children do not play near the dryer/chopper to avoid accidents. * In case of damage to the dryer/cutter, immediately stop using it and make repairs or replacements. * When folding and unfolding the dryer/cutter, be careful to avoid pinching your fingers or other injuries. * Do not use the dryer/cutter outside during strong winds to avoid tipping it over. * Store the dryer/cutter in a dry place when not in use to prevent corrosion. * Make sure that the dryer/cutter fasteners are checked and tightened regularly to ensure its stability.